

## Классификация и артикул изделия

Базовая модель	Артикул
COMFORT 4	004-00
COMFORT 5	005-00
СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	004-01 005-01
ТИПОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ШНУР)	004-02 005-02
2 СКОРОСТИ	004-03 005-03
ШАРНИКОПОДШИТНИКИ	004-04 005-04
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР	004-05 005-05
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	004-06 005-06

ООО «ЭРА»,  
Рязань,  
ул. Яблочкова, д.5, корп.24,  
т/ф. факс: (4912) 44-24-44,  
24-16-00, 24-16-01.  
Office@era-vent.ru

## Назначение

Вентиляторы осевые накладные бытовые типа COMFORT предназначены для применения в помещениях жилых и общественных зданий, а также во вспомогательных зданиях промышленных предприятий.


Вентиляторы типа COMFORT могут использоваться для принудительной вентиляции и подсоединяются непосредственно к вентиляционным каналам (воздуховодам).

## Технические характеристики

Вентиляторы типа COMFORT выпускаются двух типоразмеров в зависимости от установочного диаметра корпуса.

Основные обозначения вентиляторов:

COMFORT4 - для каналов диаметром 100мм  
COMFORT5 - для каналов диаметром 120мм

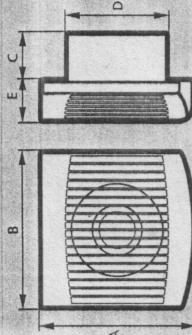

## Комплект поставки

- Вентилятор в сборе
- Паспорт и инструкция по эксплуатации
- Коробка упаковочная

## Техническое обслуживание

- отключить вентилятор от сети
- демонтировать вентилятор, отсоединив его от воздуховода и сняв с места установки
- в случае сильного загрязнения снять крыльчатку вентилятора
- протереть все детали из пластмассы мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.

## ВНИМАНИЕ!

- Не допускается попадание мощного раствора на электродвигатель!
- протереть все поверхности насухо
- собирать вентилятор и установить на место

## Правила хранения

Хранить вентилятор необходимо только в упаковке предприятия изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от -5°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% (при T=25°С).

## Гарантия изготовителя

Вентиляторы произведены компанией «ЭРА» в соответствии с ТУ 3468-011-44911369-2006, действующими нормами и стандартами.

Производитель гарантирует нормальную работу вентилятора в течение 2 лет со дня продажи в розничной торговой сети при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и других требований настоящей инструкции.

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

В случае появления нарушений в работе вентилятора по вине изготовителя в течение гарантийного срока, потребитель имеет право на замену вентилятора на предпринятый-изготовителе при условии совпадения серийных номеров на изделии и в паспорте.


Замена производится по адресу: 390023 Россия, г. Рязань, проезд Яблочкова, д.5, корп.24 Тел./факс: (4912)241-600, 241-601 E-mail: Office@era-vent.ru http: www.era-vent.ru

## Свидетельство о приеме

Вентилятор признан годным к эксплуатации

Тип COMFORT 4 Серийный № 2507 2008  
Дата изготовления 07.01.08  
Отметка ОТК ОТК 1  
Продан \_\_\_\_\_  
Наименование предприятия торговли, штамп магазина \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_

## Установка и подготовка к работе

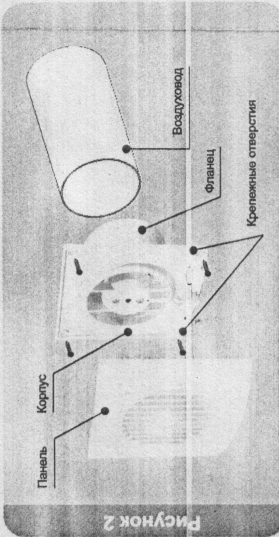

## ВНИМАНИЕ!

- Все работы по монтажу и подключению вентиляторов проводить только при снятом напряжении сети.


Вентиляторы COMFORT монтируются как с вентиляционными воздуховодами, так и самостоятельно. Крепление вентиляторов возможно к потолку, стенам и к другим видам перекрытий и перегородок.

Установка вентилятора показана на Рис.2.

- установить вентилятор фланцем в подготовленное отверстие
- пристыковать фланец вентилятора к воздуховоду (при наличии последнего)
- закрепить корпус вентилятора на плоскости
- совместить фиксаторы на панели с пазами в корпусе и закрепить путем легкого давления на панель.

## Электро-осевые накладные бытовые вентиляторы

017 2654

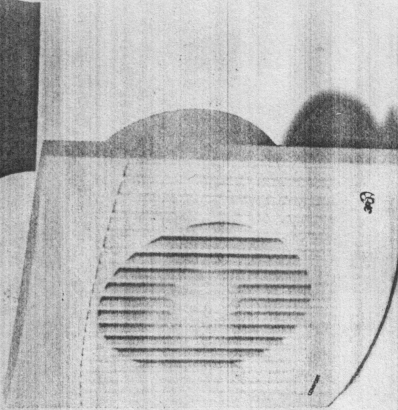

## Паспорт

Инструкция по эксплуатации



## Подключение вентилятора к сети

Подключение вентилятора к сети показано на Рис.3.

и Рис.4

- снять декоративную панель
- провести провод через отверстие 1 в корпусе вентилятора
- снять изоляцию проводов на длине 7-8мм
- вставить провода в клемник 2, зажать их винтами
- закрепить провода при помощи направляющих 3
- установить декоративную панель на место

## Примечание:

Питающий кабель с вилкой и выключатель в базовый комплект поставки не входят

